

1. № документа

230615-2

2. Версия

1.0

3. Модель оборудования

Катюша М130

Снятие панели управления КАТЮША М130





Процедура

- снять переднюю крышку;
- извлечь лоток для бумаги;
- извлечь фотобарабан;
- снять правую крышку;


1.1 Снятие передней крышки

- Извлеките фотобарабан;
- Извлеките основной лоток для бумаги;
- Снимите переднюю крышку;

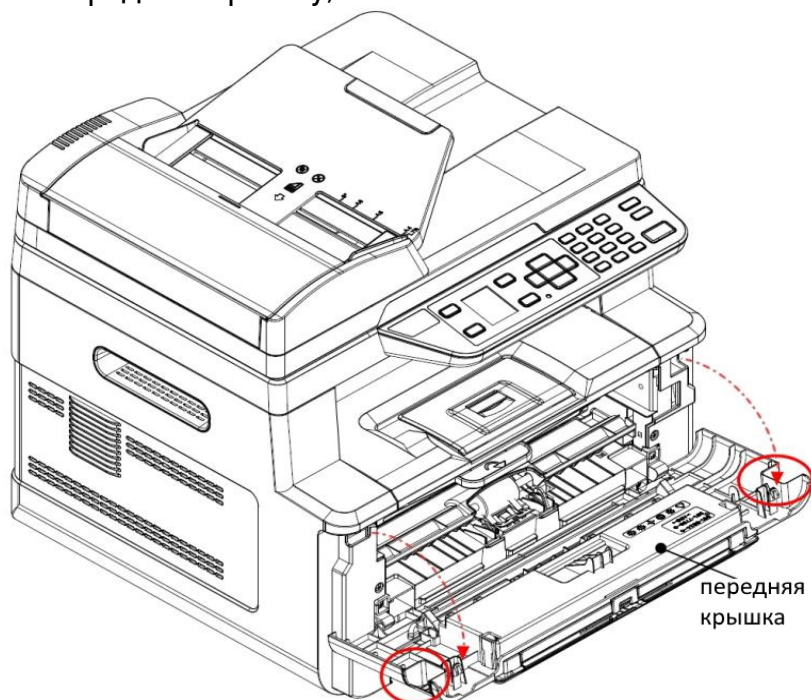

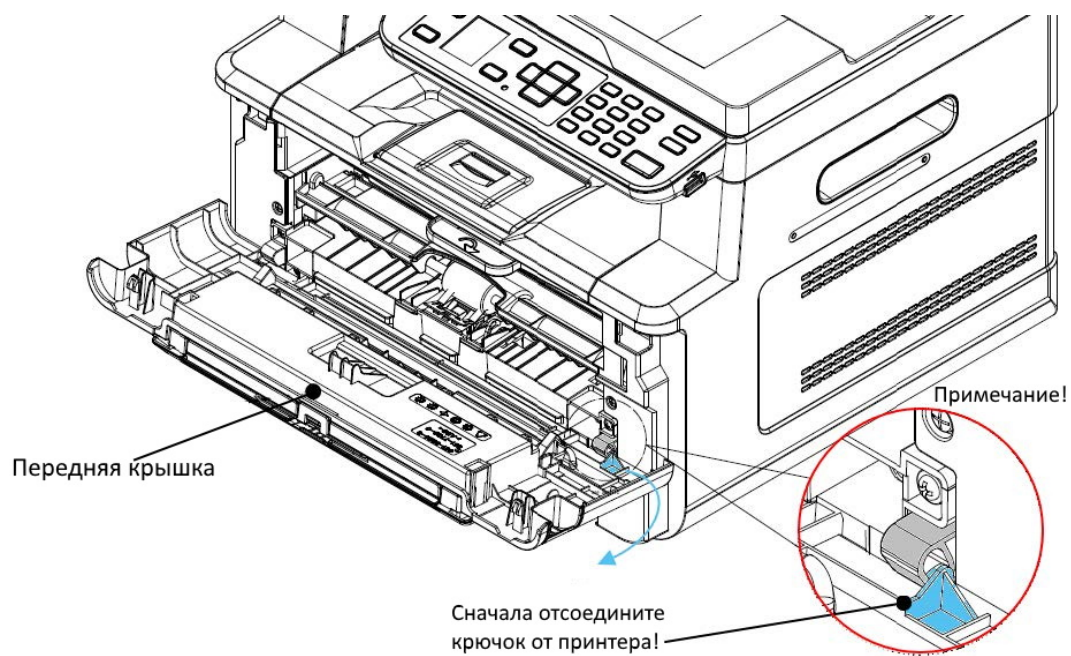

Совет: Откройте переднюю крышку. Держите переднюю крышку левой рукой, а правой рукой извлеките крючок из паза, как показано на рисунке.

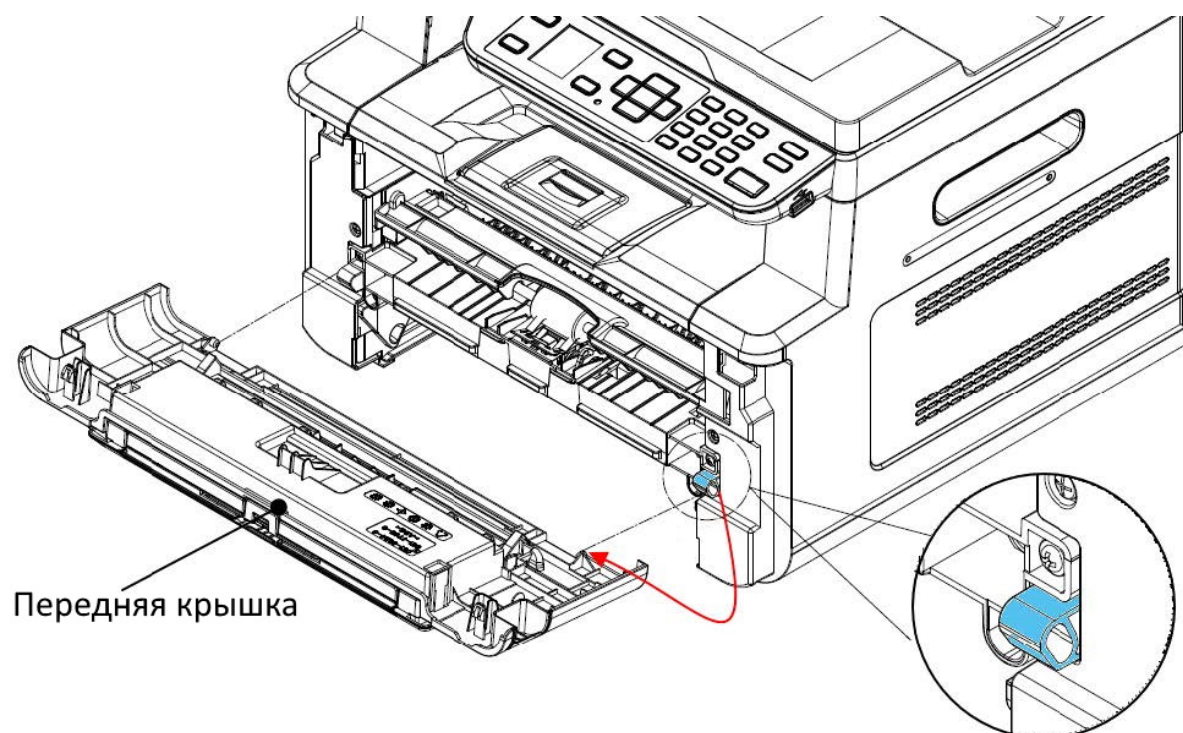


1.2 Снятие правой крышки.

- Открутите 3 крепежных винта (М3Х8), чтобы снять правую крышку;




Совет: поставьте машину с левой стороны и держите нижнюю часть левой рукой. Правой рукой подденьте правую крышку в трех положениях с помощью плоской отвертки.

Внимание: будьте осторожны чтобы не повредить электронные платы при сборке машины поскольку внутри правой крышки находятся главная плата и плата высокого напряжения.

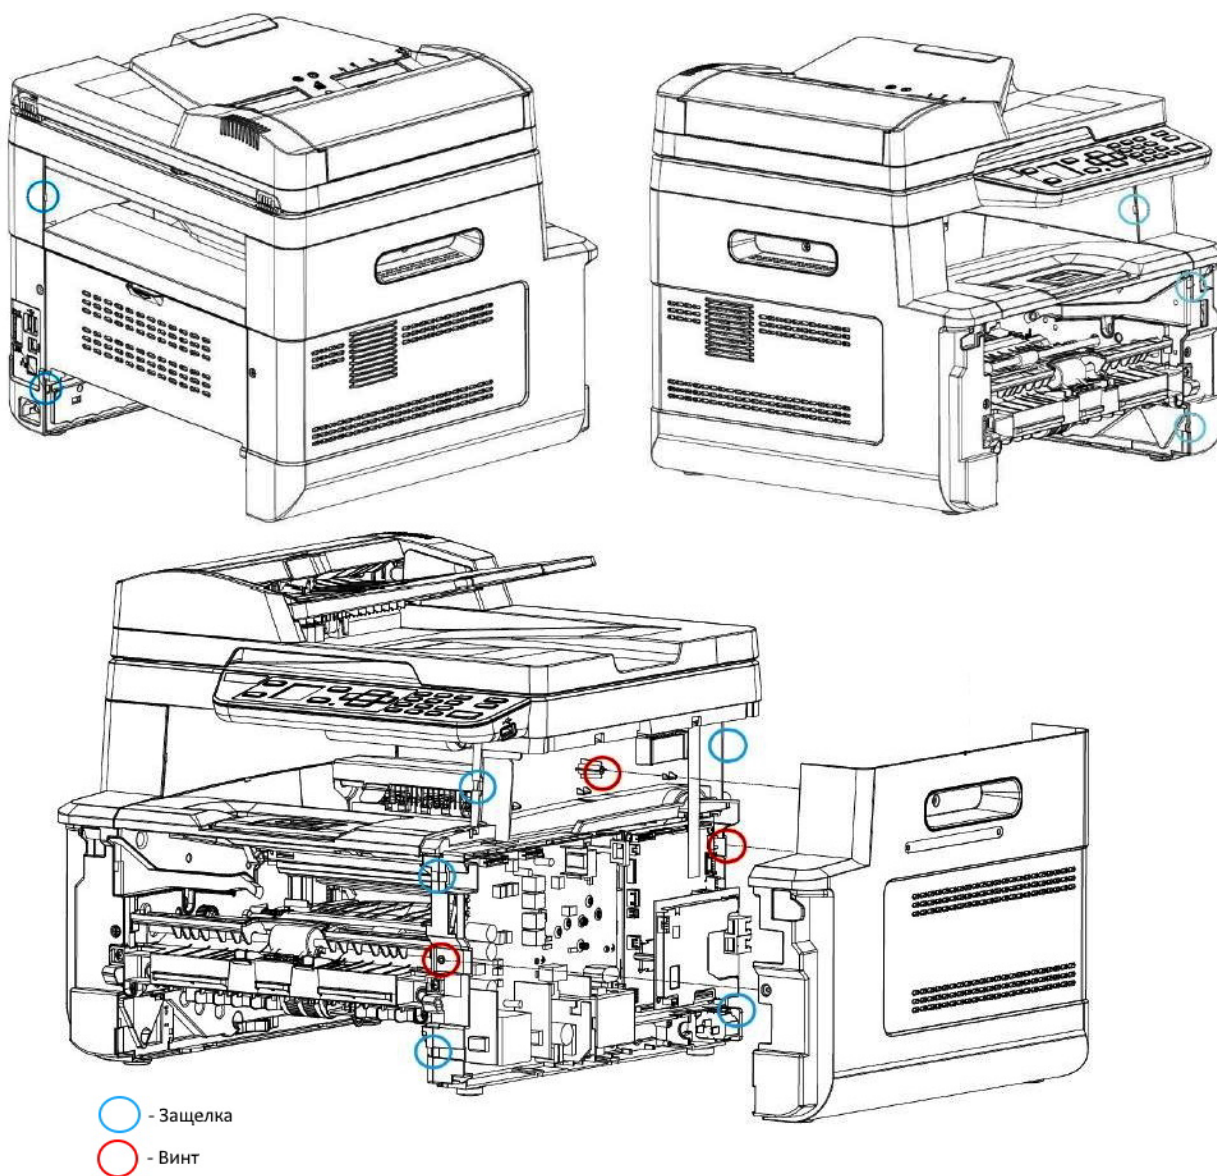

- Открутите крепежные винты T3X8 – 3 шт.

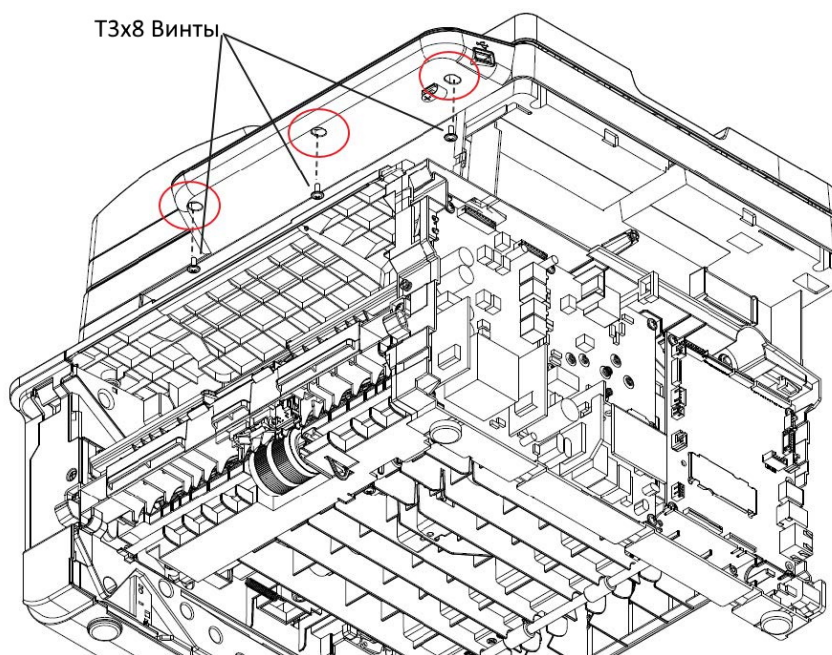

- Демонтируйте панель управления и отсоедините разъемы FFC кабеля и интерфейсного кабеля от панели управления.

Соблюдайте осторожность чтобы не повредить шлейф, кабель или разъемы на панели управления.

