

1. № документа

240712-1

2. Версия

1.0


3. Модель оборудования

Катюша M133

Различия в главной плате и недокументированные ошибки
(только для инженеров)

Главная плата

Главная плата, описанная в мануале, отличается от платы, стоящей в аппарате:

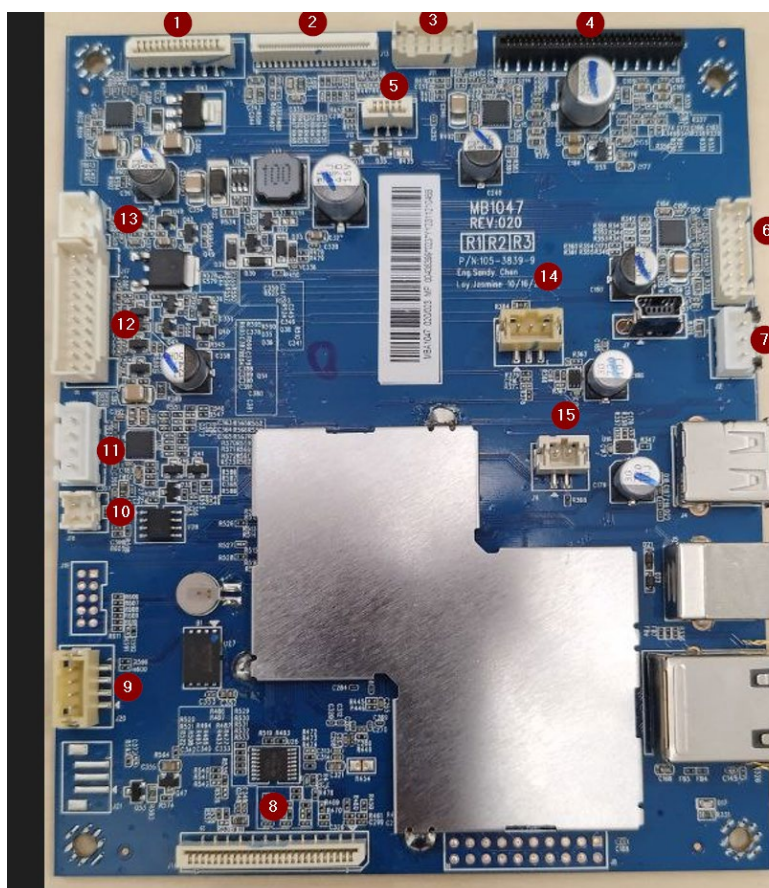

Номер разъема на рисунке	Номер разъёма на плате
1	J15
2	J13
3	J11
4	J3
5	J12
6	J1
7	J2
8	J14
9	J20
10	J18
11	J22
12	J17
13	J16
14	J10
15	J9

В таблице ниже указаны возможные отказы при неисправности некоторых разъемов/шлейфов/узлов:

Номер разъема в мануале	Номер разъема на плате	Что отключает	Код ошибки	Что происходит
1	J15	Переходная плата IFA99	Ошибка 200090	Аппарат находится в состоянии ошибки
2	J13	Панель управления	Нет	Аппарат не включается
3	J11	Лазерные диоды	Нет	Печать белого листа
4	J3	Каретка сканера	Ошибка #000001	Аппарат находится в состоянии ошибки
5	J12	Полигон-мотор	Ошибка 205001	Аппарат находится в состоянии ошибки
6	J1	Автоподатчик	Ошибка 002014 (ADF Cover is open)	Аппарат находится в состоянии ошибки
7	J2	Датчик выхода бумаги	Замятие 200330	При печати замятие бумаги с кодом 200330
8	J14	Плата датчиков IF133	Ошибка 200041 (нет черного барабана)	Аппарат находится в состоянии ошибки, печать невозможна.
9	J20	Пустой		
10	J18	Термистор узла термозакрепления	Ошибка 201621	Разъем не воткнут или воткнут неправильно, поэтому термистор остается неподключенным, или обрыв термистора (правильное положение – оба провода смотрят вверх)
11	J22	Главный мотор	Ошибка 200001	Аппарат находится в состоянии ошибки, печать невозможна.
12	J17	Плата питания/высоковольтная	Нет	Аппарат не включается
13	J16	Датчик открытия передней двери	Ошибка 200051	Аппарат находится в состоянии ошибки
14	J10	Датчик открытия задней двери	Ошибка 200054	При печати замятие бумаги с кодом 200330
15	J9	Пустой		